

UV-C LED TOOTHBRUSH SANITIZER UTS-001



USER MANUAL

Please read these instructions and warranty information carefully before use and keep them handy for future reference.


SAFETY INSTRUCTIONS

1. Make sure the power adapter output voltage is 5V/DC, standard power adapter, 5V/DC>1A.
2. Do not dismantle this product or immerse it in water to avoid the occurrence of failures.
3. If product is dirty, wipe clean with wet tissue or towel wetted with a few drops of purified water. Do not pour water onto product as it may damage the circuit board.

WARNING!

DO NOT look at UV-C LED directly when the product is operating as it may be damaging to your eyes.

PRODUCT STRUCTURE

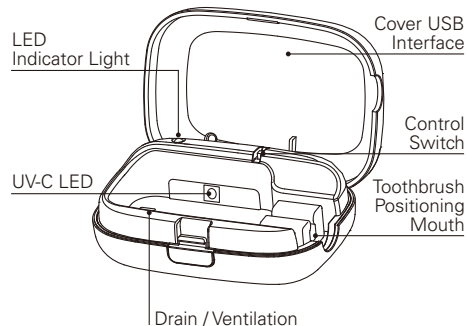

OPERATING INSTRUCTIONS

To Charge

1. When charging with USB, the LED indicator light will blink red, indicating the product is charging. When fully charged (approx. 2 hrs), LED indicator light will light up constant in red.
2. When product is operating, the LED indicator light will light up constant in blue.

To Use

1. Open cover. Place toothbrush head facing the UV tube, and wedge toothbrush neck into the silicone holder.
2. Close cover. Product will automatically start to operate. Sanitization cycle will be completed after 5 minutes, after which the product will automatically turn off.

TECHNICAL SPECIFICATION

Model No.	UTS-001
Voltage:	5V
UV Power	0.3W
UV Wavelength:	UV-C: 270-285nm UV-A: 320-400nm
Product Dimension	(H) 77 (W) 55 (D) 30 mm
Net Weight	50g

Specifications are subject to change without prior notice.

If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the Chinese version, the Chinese version shall prevail.


Refer to **www.germanpool.com** for the most up-to-date version of the Operating Instructions.

安全注意事項

- 1. 本產品為5V/DC供電，請務必使用符合標準的USB 5V/DC適配器，充電器規格為5V/DC>1A以上。
- 2. 請不要進行產品分解或浸入水中，否則會引起產品故障。
- 3. 使用時，如發現內倉有污垢，請用濕紙巾或濕毛巾擦拭乾淨，切勿使用水清洗，以免損壞線路。

警告！
產品啟動時，嚴禁任何角度望紫外線燈，以免對眼睛造成永久性損害！

產品結構

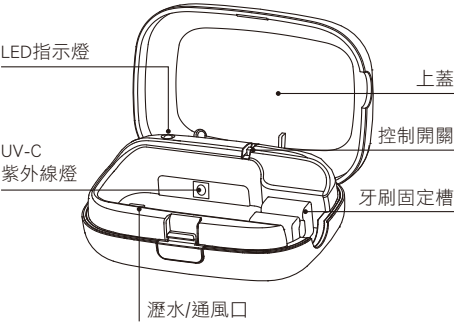

操作說明

充電方法

- 1. 連接USB充電時，LED指示燈以紅色慢閃（充電時間約2小時）；充滿電後，LED指示燈以紅色常亮。
- 2. 當產品運作時，LED指示燈以藍色常亮。

使用方法

- 1. 打開上蓋，牙刷毛刷頭朝UV燈方向卡入牙刷固定槽中。
- 2. 關上上蓋，自動消毒5分鐘，完成後自動關機。

技術規格

型號	UTS-001
電壓	5V
紫外線燈功率	0.3W
紫外線波長	UV-C: 270-285nm UV-A: 320-400nm
產品尺寸	(H) 77 (W) 55 (D) 30 mm
淨重	50g

產品規格及設計如有變更，恕不另行通知。
中英文版本如有出入，一概以中文版為準。
本產品使用說明書以 www.germanpool.com 網上版為最新版本。

保用條款

此保用提供德國寶產品之機件在正常使用下壹年保用（自購買日起計算）。

* 貴戶須在購機十天內，以下列其中一種方式向本公司登記資料，保用手續方正式生效：

- 1) 填妥本公司網頁內之保用登記表格
www.germanpool.com/warranty
- 2) 填妥保用登記卡，郵寄至本公司。



- 1) Visit our website and register online:
www.germanpool.com/warranty
- 2) Complete all the fields on the attached Warranty Card and mail it back to our Customer Service Centre.



另請填妥以下表格並與正本發票一併保存，以便維修時核對資料。用戶提供之所有資料必須正確無誤，否則免費保用將會無效。

Please fill out the form below. This information and the original purchase invoice will be required for any repairs. Warranty will be invalidated if information provided is found to be inaccurate.

型號 Model No.: UTS-001 發票號碼 Invoice No.:

機身號碼 Serial No.: 購買商號 Purchased From:



- 1. 未能出示購買發票正本者，將不獲免費維修服務。
- 2. 用戶應依照說明書的指示操作。本保用並不包括：
 - 上門安裝、檢驗、維修或更換零件之人工以及一切運輸費用；
 - 因天然與人為意外造成的損壞（包括運輸及其他）；
 - 任何塑膠附件及輔助裝置；
 - 電源接合不當、不依說明書而錯誤或疏忽使用本機所引致之損壞。
- 3. 於下列情況下，用戶之保用資格將被取消：
 - 購買發票有任何非認可之刪改；
 - 產品被用作商業或工業用途；
 - 產品經非認可之技術人員改裝或加裝任何配件；
 - 機身編號被擅自塗改、破壞或刪除。
- 4. 總代理有權選擇維修或更換配件。
- 5. 產品一經被轉讓，其保用即被視作無效。

- 1. Customer who fails to present original purchase invoice will be disqualified for free warranty.
- 2. Customer should always follow the operating instructions. This warranty does not apply to:
 - labour costs for on-site installation, check-up, repair, replacement of parts and other transportation costs;
 - damages caused by accidents of any kind (including transport and others);
 - plastic parts and accessories;
 - operating failures resulted from incorrect voltage, improper operations and unauthorized installations or repairs.
- 3. This warranty is invalid if:
 - purchase invoice is modified by unauthorized party;
 - product is used for any commercial or industrial applications;
 - product is repaired or modified by unauthorized personnel, or unauthorized parts are installed;
 - serial number is modified, damaged or removed from the product.
- 4. German Pool will, in its discretion, repair or replace any defective part.
- 5. This warranty will be void if there is any transfer of ownership from the original purchaser.

客戶服務及維修中心

中國香港
九龍灣啟業道1-3號
九龍貨倉10樓
電話：+852 2333 6249
傳真：+852 2356 9798
電郵：repairs@germanpool.com

Customer Service & Repair Centre

Hong Kong, China
Macau, China
10/F, Kowloon Godown
3/F, Edificio Industrial Pou Fung,
13 Kai Hing Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
電話：+852 2333 6249
傳真：+852 2356 9798
Email: repairs@germanpool.com